



Esquema de ligação PT normal controlador curtis F2

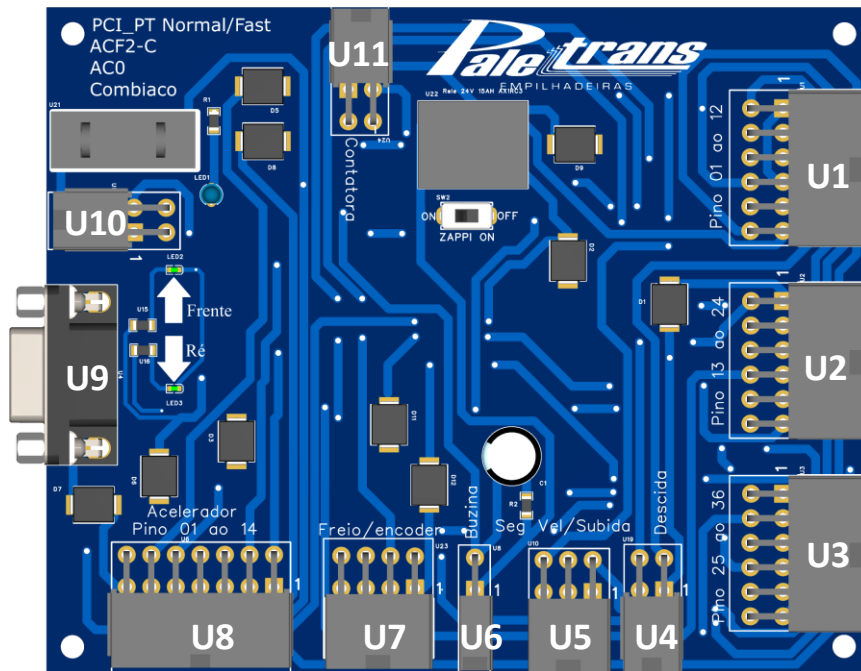

Única diferença da PT normal para Fast
está na página 4, 6 e 10

0426645	CONTROLADOR ACF2-C	1
0450013	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	1
0450076	CHICOTE DO CONTROLADOR	1

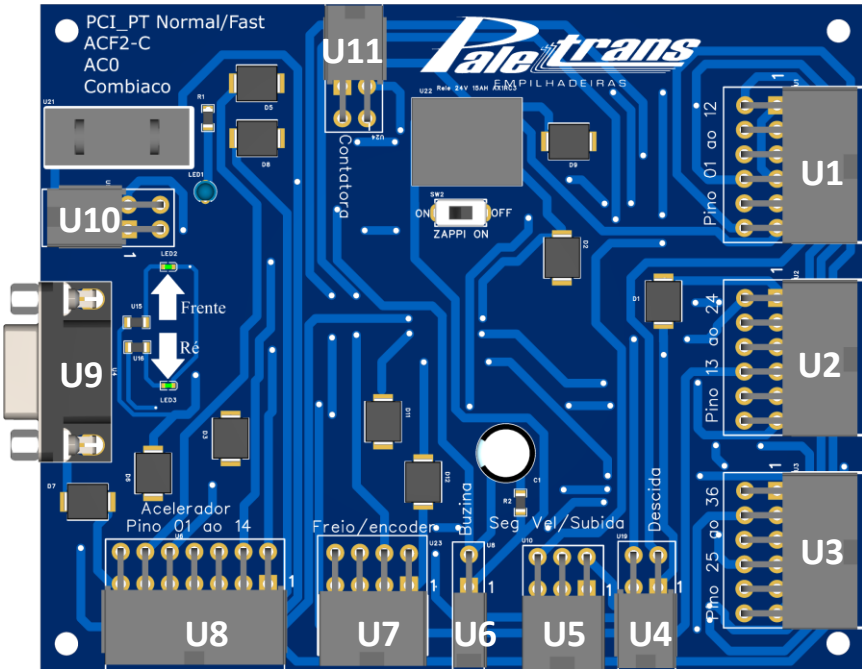

Pino da PCI	Pino do controlador	Jumper PCI		
1	13			
2				
3				
4	16			
5	17			
6	18			
7	3			
8				
9				
10	22			
11	23			
12	24			




Conector PCI U1				
Pino da PCI	Pino do Controlador	Jamper PCI		
1	1			
2	2			
3	19			
4				
5	5			
6	6			
7	7			
8				
9	9			
10	10			
11	11			
12	12			

Conector PCI U3				
Pino da PCI	Pino do Controlador	Jamper PCI		
1	25			
2	26			
3	27			
4				
5				
6	23 Can Bat			
7	31			
8	32			
9	33			
10				
11	35			
12	35 Can Bat			

Esquema de ligação PT normal controlador curtis F2


0450074	CHICOTE DO TIMÃO COMPLETO	1
0450071	CHICOTE DO MICRO SWITCH	1

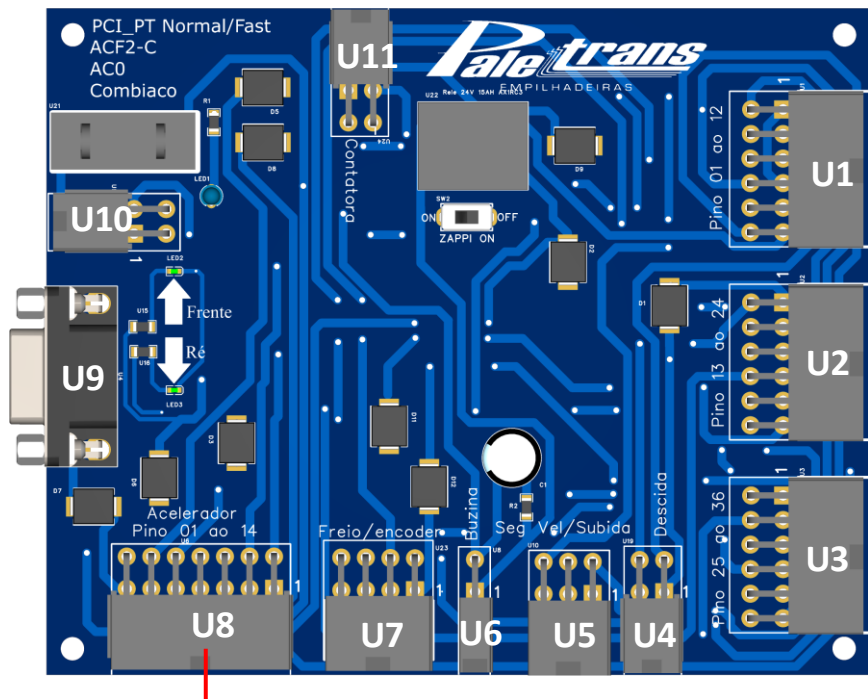

Conector PCI U8		
Pino da PCI	Cabo do timão	Jamper PCI
1	Vermelho	
2	Roxo	
3	Rosa	
4	Chave	
5	Branco	
6	Pós chave	
7	Preto	
8	Amarelo	
9	Marrom	
10	Vermelho/Azul	
11	Azul	
12	Verde	
13	Cinza	
14	Cinza/Rosa	




Padrão para todas PTs

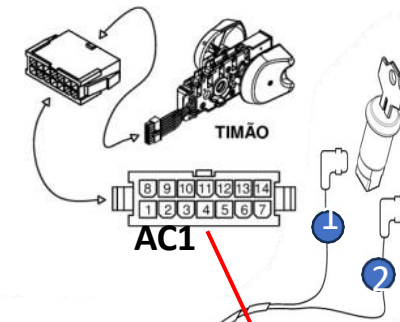

Cabo do Timão AC1		
Pino do Acelera dor	Cabo do timão	Jamper
1		
2	Roxo	
3	Rosa	
4		
5	Branco	
6		
7	Preto	X DP1 2
8	Amarelo	X AC1 7
9	Marron	
10	Vermelho/Azul	
11	Azul	
12		
13	Cinza	
14	Cinza/Rosa	




Cabo do Micro MC1		
Pino do Micro	Cabo do timão	Jamper
1	Verde	
2	Vermelho	X DP 1 3

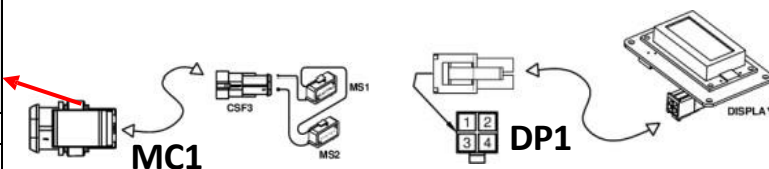

Cabo do Display DP1		
Pino do Display	Cabo do timão	Jamper
1		
2	Preto	X AC1 7
3	Vermelho/Azul	X DP1 4
4	jamper	

Esquema de ligação PT Normal controlador curtis F2

0450077	CHICOTE CONTATORA DE SUBIDA/COMANDO VALVULA HIDRAULICA	
0450073	CHICOTE ENCONDER FREIO PT/PT FAST	

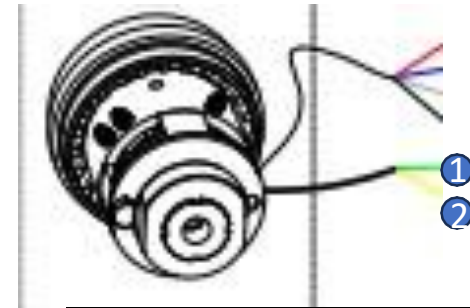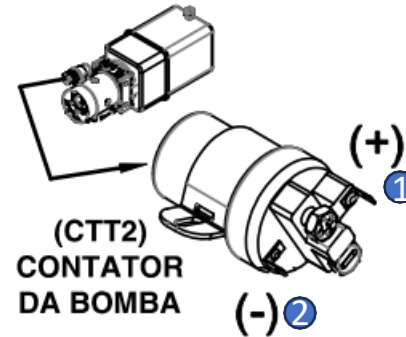
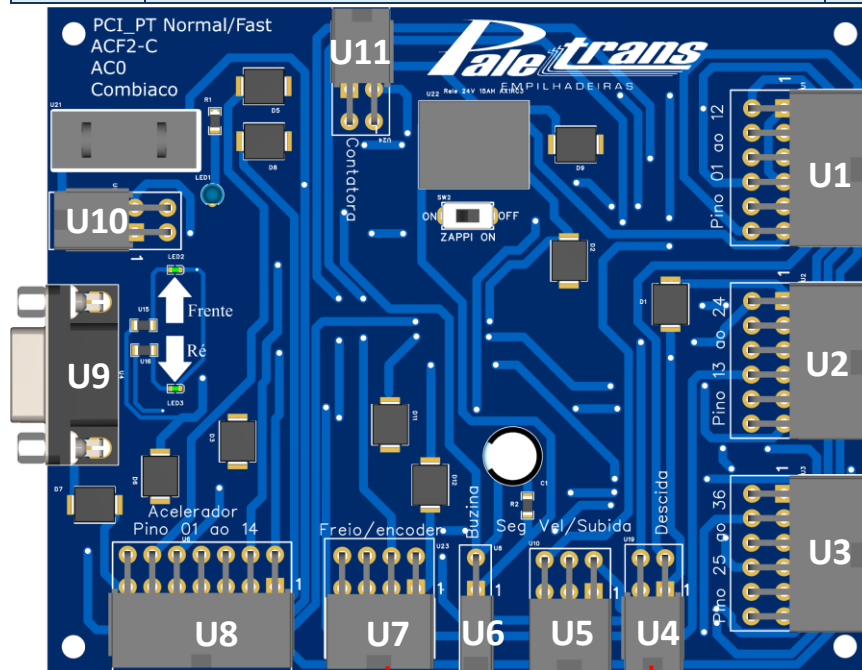


Conector PCI U4		
Pino da PCI	Cotatora Subida	Pino Controlador
1	1	13
2		
3		
4	2	3


Conector PCI U7		
Pino da PCI	Enconder freio	Pino Controlador
1	Vermelho	26
2	Azul	31
3	Branco	32
4	Preto	18
5	Verde 1	13
6	Amarelo 2	5
7		
8		

Esquema de ligação PT Fast controlador curtis F2

0450099	CHICOTE VÁLVULA DE DESCIDA PT FAST	1
0450073	CHICOTE ENCONDER FREIO PT / PT FAST	1

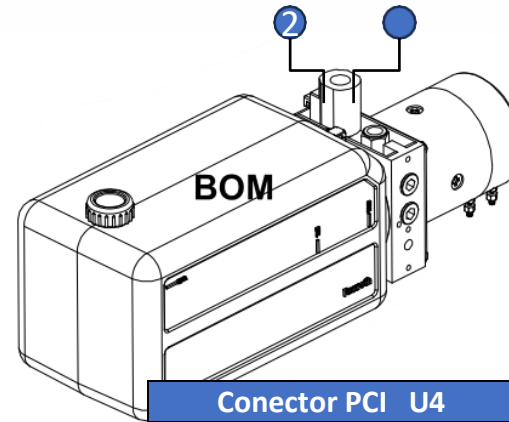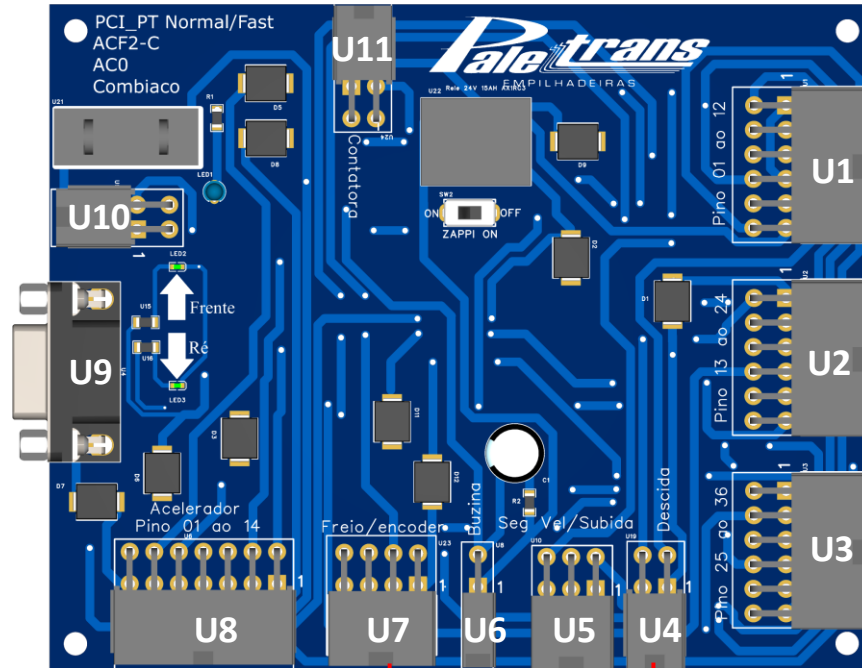


Pino da PCI	Valvula de descida	Pino Controlador
1	1	13
2		
3	2	2
4		

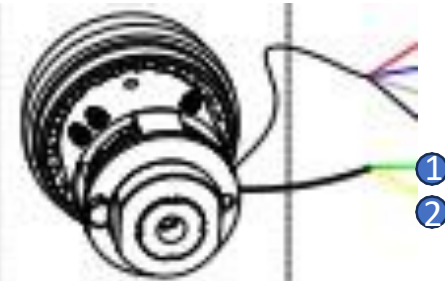

Pino da PCI	Enconder freio	Pino Controlador
1	Vermelho	26
2	Azul	31
3	Branco	32
4	Preto	18
5	Verde 1	13
6	Amarelo 2	5
7		
8		

Esquema de ligação apenas na PT curtis F2 Fast



0450078	CABO CONTATOR E UNID. HIDRAULICA PT NORMAL	1
	CHICOTE MICRO FIM DE CURSO PT NORMAL	1
0450070	CHICOTE DO MICRO SEGUNDA VELOCIDADE PT/PT FAST	1

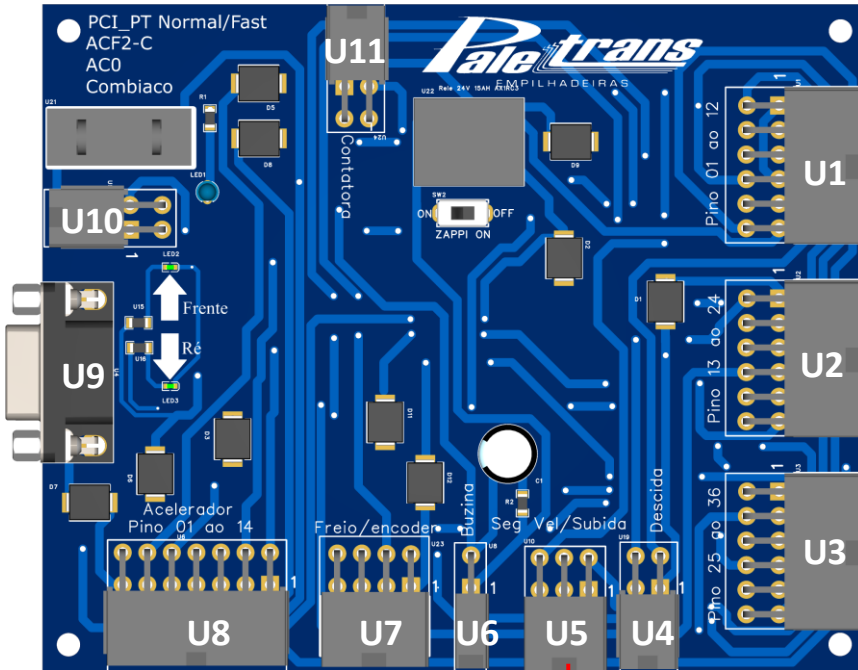

Conector PCI U5		
Pino da PCI	Micro Seg veloc/Subida	Pino Controlador
1		
2	1	13
3	3	13
4	4	10
5	2	11
6		

Esquema de ligação PT Fast controlador curtis F2

0463600	CHICOTE MICRO FIM DE CURSO PT FAST	1
0450070	CHICOTE DO MICRO SEGUNDA VELOCIDADE PT/PT FAST	1

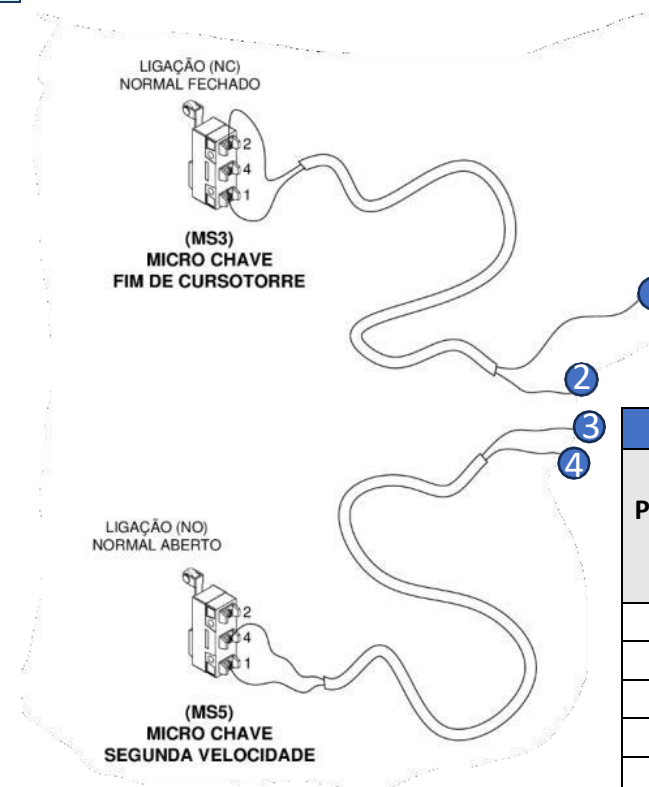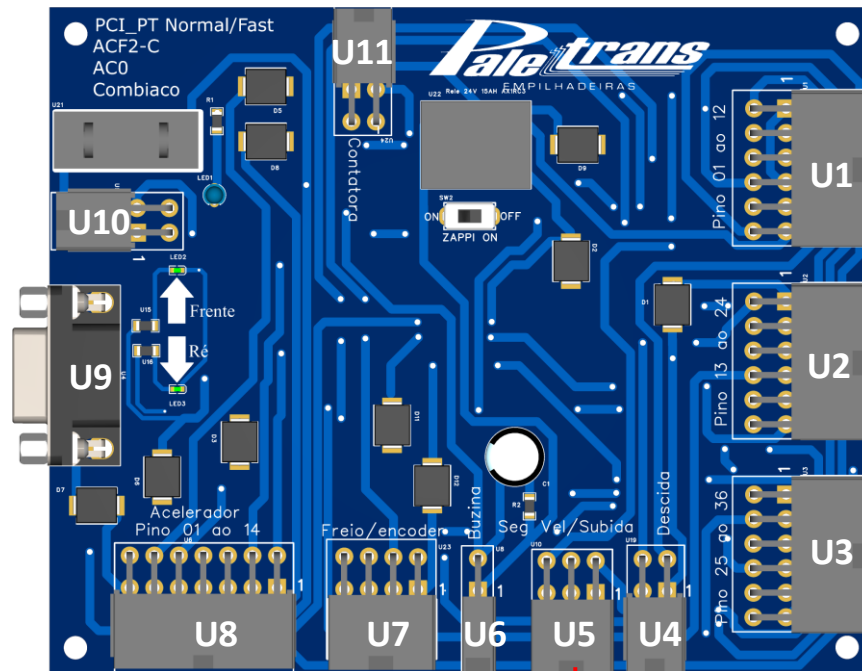


Conector PCI U5		
Pino da PCI	Micro Seg veloc/Subida	Pino Controlador
1	4	12
2		13
3	3	13
4	1	10
5		
6	2	10


Esquema de ligação apenas na PT curtis F2 Fast

Esquema de ligação PT normal controlador curtis F2

0450092	CHICOTE DA BUZINA PT/PT FAST	1
0450090	CHICOTE CONTATORA PRINCIPAL PT/PT FAST	1
0450117	CHICOTE CONTATORA PRINCIPAL	1

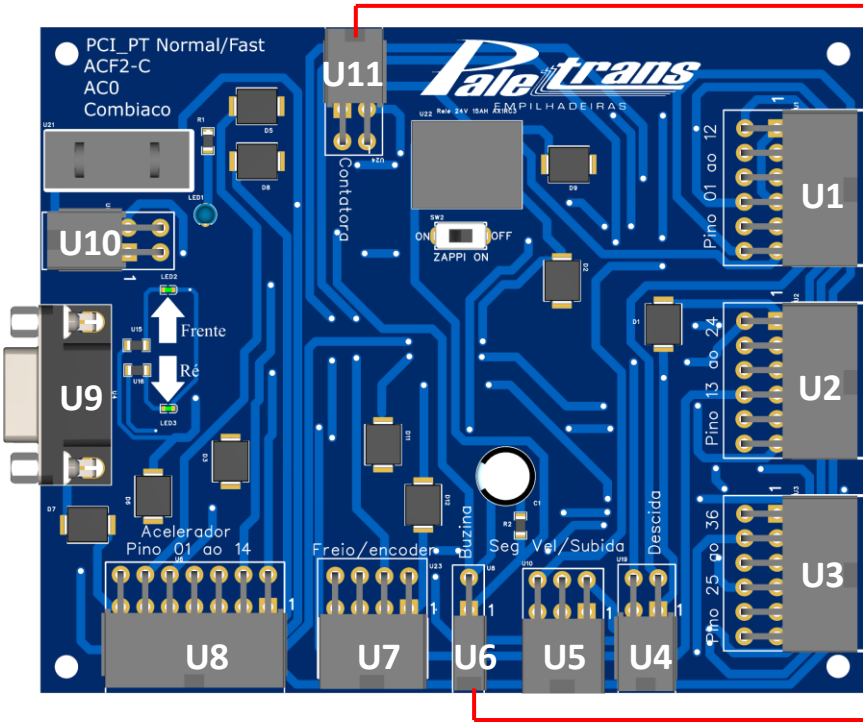

Conector PCI U6		
Pino da PCI	Buzina	Pino Controlador
1	1	
2	2	

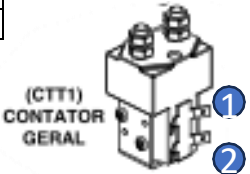

Conector PCI U11		
Pino da PCI	Cotatora Principal	Pino Controlador
1	6	6
2	13	13
3		
4		

Esquema de ligação PT normal controlador curtis F2


Conector PCI U10		
Pino da PCI	Alimentação PCI	Jamper PCI
1	BAT +	
2		
3		
4	BAT -	



Conector DB9,
entrada Headset
curtis


Conector PCI U9		
Pino da PCI	Pino do Controlador	Jamper PCI
1		
2	35	
3		
4		
5		
6	7	
7	23	
8		
9	25	

0450091	CHICOTE ALIMENTAÇÃO PCI PT/PT FAST	1
0430397	HAND-SET CURTIS	1
0450118	CHICOTE ALIMENTAÇÃO PCI PTL	1

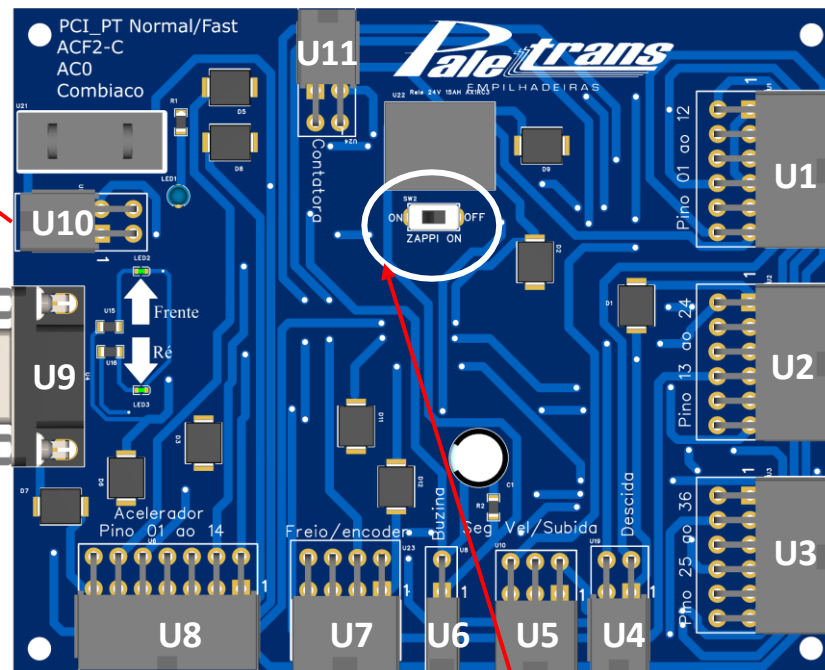


Deixar chave
ligado no Zappi
OFF

Esquema de ligação PT normal controlador F2

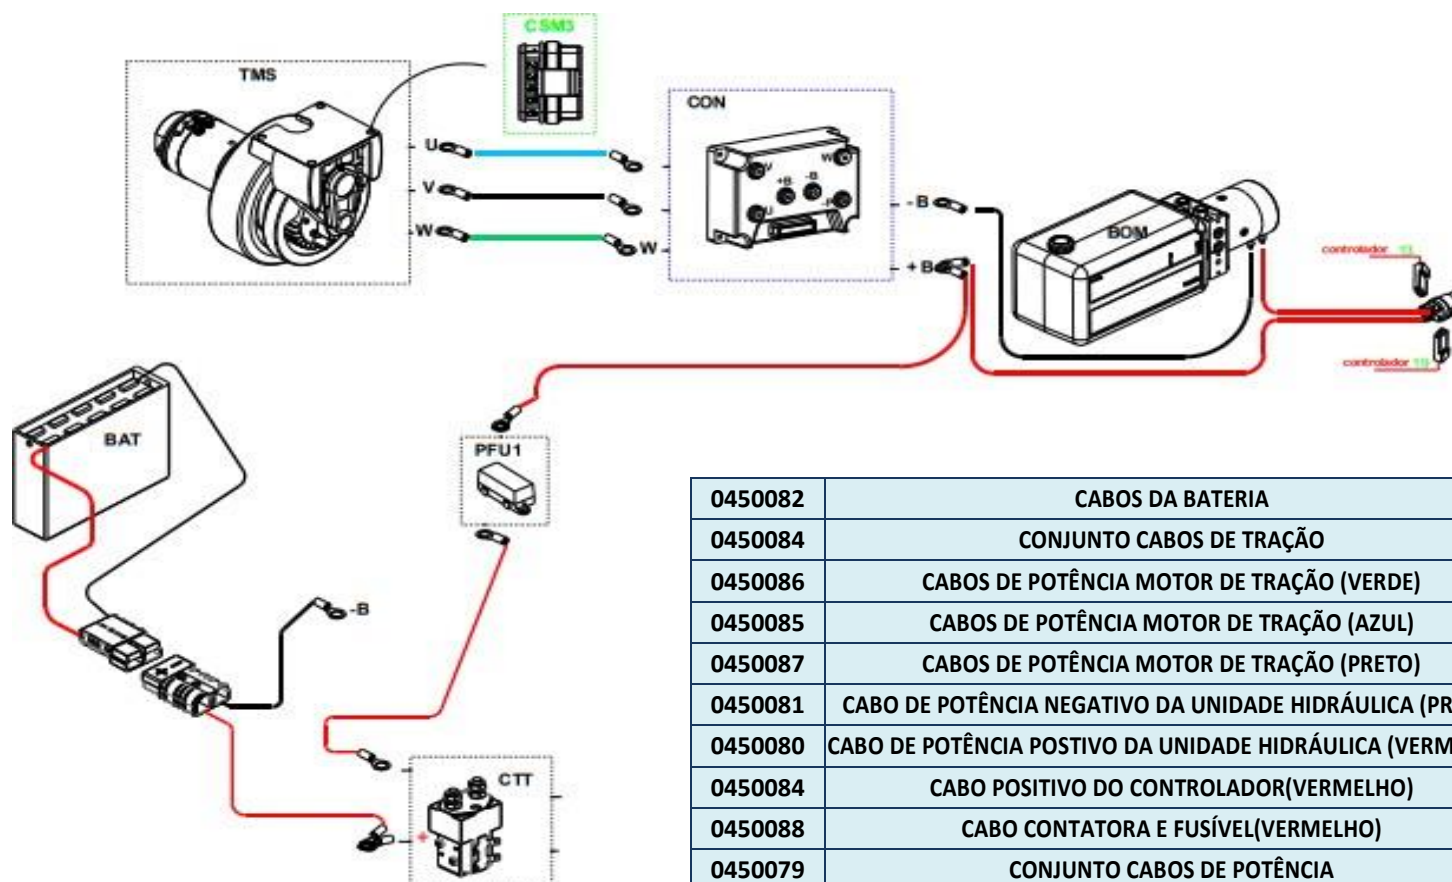



NÓS MOVIMENTAMOS O BRASIL

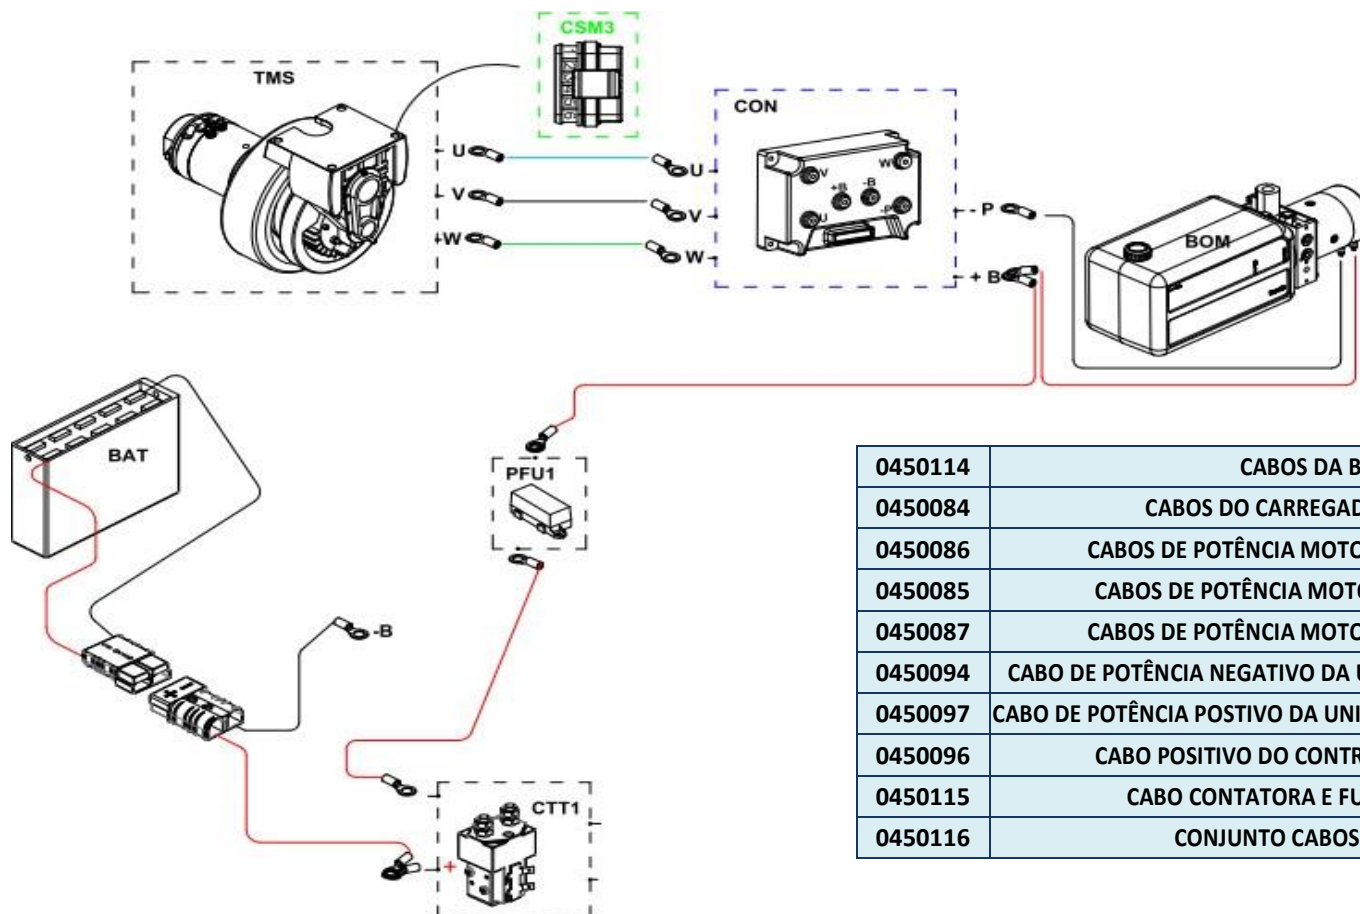

0450114	CABOS DA BATERIA	1
0450084	CABOS DO CARREGADOR E CONECTOR	1
0450086	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (VERDE)	1
0450085	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (AZUL)	1
0450087	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (PRETO)	1
0450094	CABO DE POTÊNCIA NEGATIVO DA UNIDADE HIDRÁULICA (PRETO)	1
0450097	CABO DE POTÊNCIA POSTIVO DA UNIDADE HIDRÁULICA (VERMELHO)	1
0450096	CABO POSITIVO DO CONTROLADOR(VERMELHO)	1
0450115	CABO CONTATORA E FUSÍVEL(VERMELHO)	1
0450116	CONJUNTO CABOS DE POTÊNCIA	1

**Esquema de ligação apenas
na PTL curtis F2**