



Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco

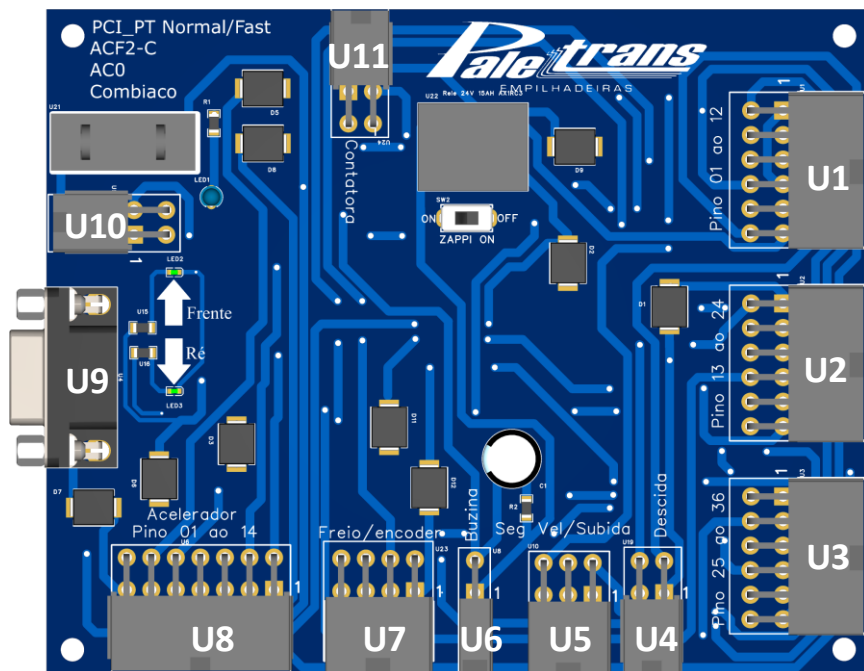

Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco

0426284	CONTROLADOR COMBIACO	1
0450013	PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	1
0450100	CHICOTE DO CONTROLADOR	1

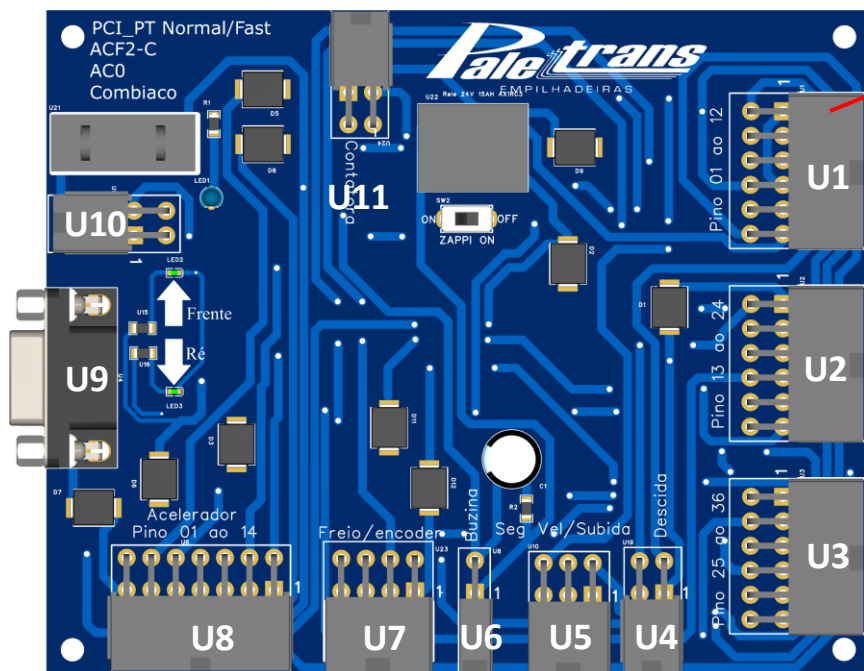

Conector PCI U2			
Pino da PCI	Pino do controlador	Jamper PCI	
1	-----	X U1	4
2	-----	X U2	3
3	5	X U2	6
4	15		
5	22		
6	-----	X U2	3
7	3		
8	16		
9	-----	X U3	3
10	32		
11	27		
12	7		


Conector PCI U1			
Pino da PCI	Pino do controlador	Jamper PCI	
1	10		
2	24		
3	26		
4	-----	X U2	1
5	4		
6	12		
7	5		
8	-----	X U3	1
9	1		
10	35		
11	20		
12	6		

Conector PCI U3			
Pino da PCI	Pino do controlador	Jamper PCI	
1	-----	X U1	8
2	25		
3	19		
4			
5			
6	27 CAN BAT		
7	13		
8	14		
9	31		
10	2		
11	28		
12	28 CAN BAT		



Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco


0450074	CHICOTE DO TIMÃO COMPLETO	1
0450071	CHICOTE DO MICRO SWITCH	1

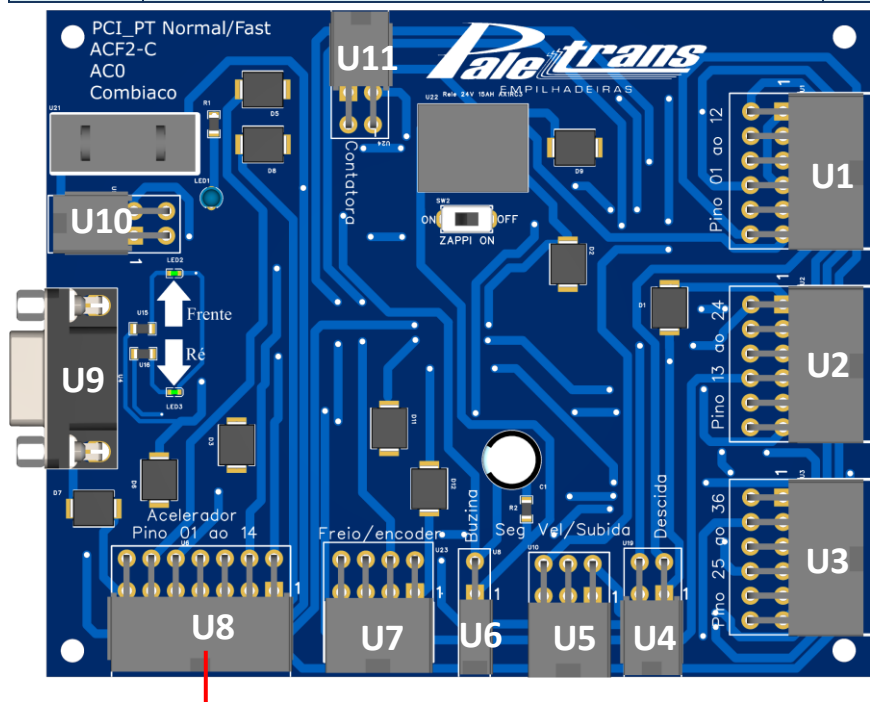

Conector PCI U8		
Pino da PCI	Cabo do timão	Jamper PCI
1	Vermelho	
2	Roxo	
3	Rosa	
4	Chave	
5	Branco	
6	Pós chave	
7	Preto	
8	Amarelo	
9	Marrom	
10	Vermelho/Azul	
11	Azul	
12	Verde	
13	Cinza	
14	Cinza/Rosa	





Padrão para todas PTs

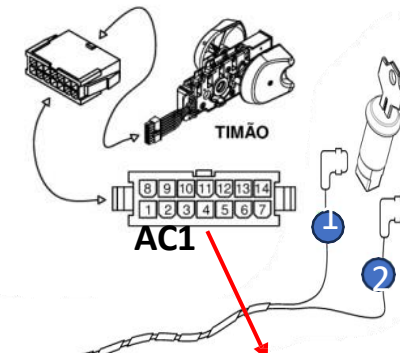

Cabo do Timão AC1		
Pino do Acelerador	Cabo do timão	Jamper
1		
2	Roxo	
3	Rosa	
4		
5	Branco	
6		
7	Preto	X DP1 2
8	Amarelo	X AC1 7
9	Marron	
10	Vermelho/Azul	X DP1 4
11	Azul	
12		
13	Cinza	
14	Cinza/Rosa	




Cabo do Micro MC1		
Pino do Micro	Cabo do timão	Jamper
1	Verde	
2	Vermelho	X DP 1 3

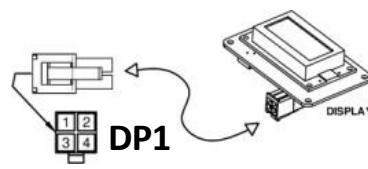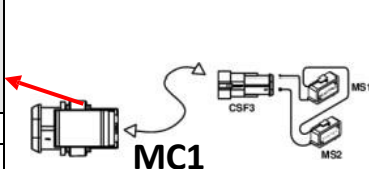

Cabo do Display DP1		
Pino do Display	Cabo do timão	Jamper
1		
2	Preto	X AC1 7
3	Vermelho/Azul	X DP1 4
4	jamper	

Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco

0450099	CHICOTE CONTATORA SUBIDA	1
0450073	CHICOTE DO ENCONDER DO FREIO	1

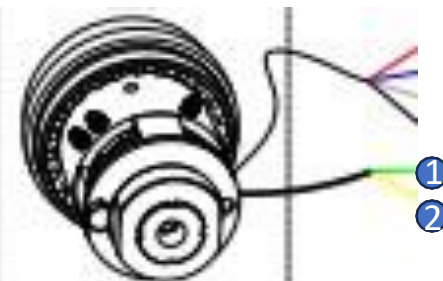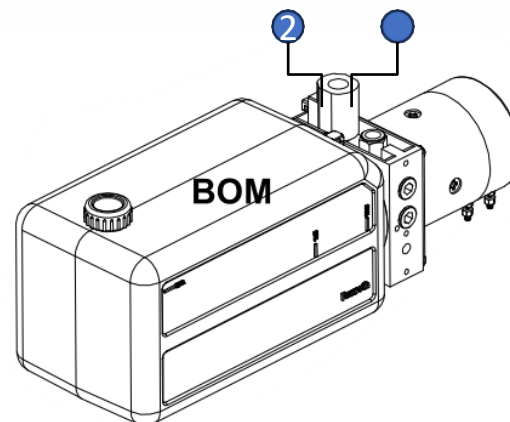
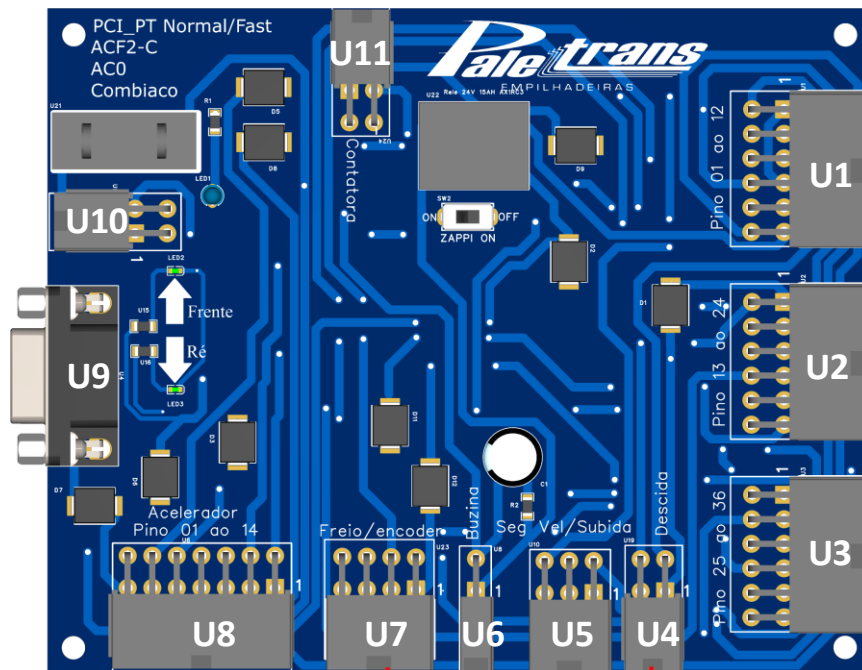


Conector PCI U4		
Pino da PCI	Válvula de descida	Pino Controlador
1		
2		
3	1	24
4	2	3

Conector PCI U7		
Pino da PCI	Enconder freio	Pino Controlador
1	Vermelho	25
2	Azul	13
3	Branco	14
4	Preto	5
5		
6	Verde 1	4
7		
8	Amarelo 2	2

Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco


0463600	CHICOTE MICRO FIM DE CURSO	1
0450070	CHICOTE MICRO SEGUNDA VELOCIDADE	1

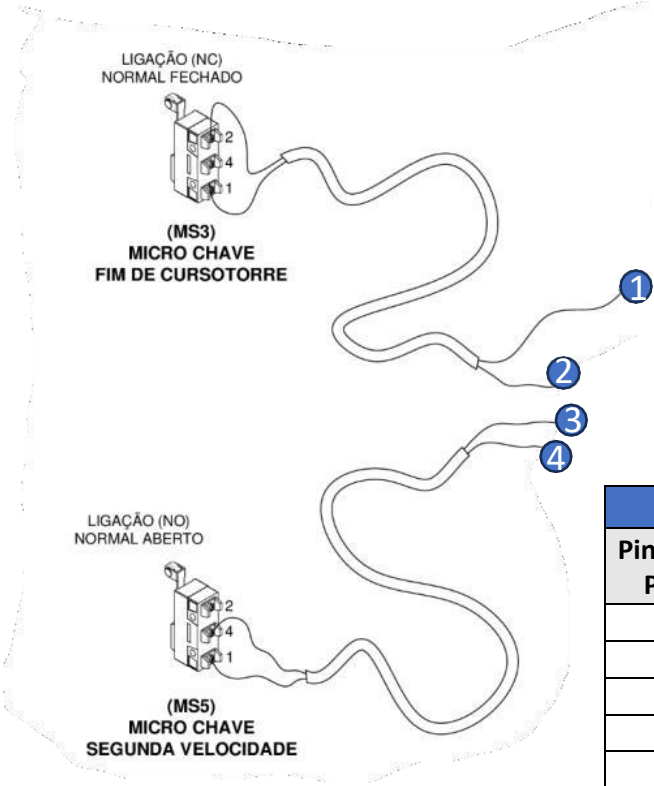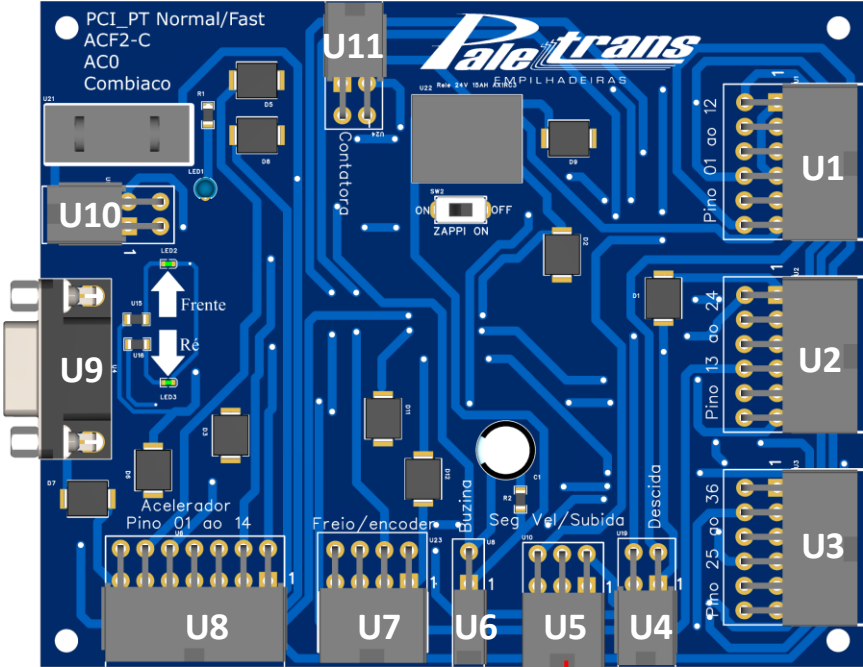


Conector PCI U5		
Pino da PCI	Micro Seg veloc/Subida	Pino Controlador
1	3	6
2	4	10
3		
4	2	35
5		
6	1	

Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco

0450092	CHICOTE DA BUZINA	1
0450090	CHICOTE CONTATORA PRINCIPAL	1

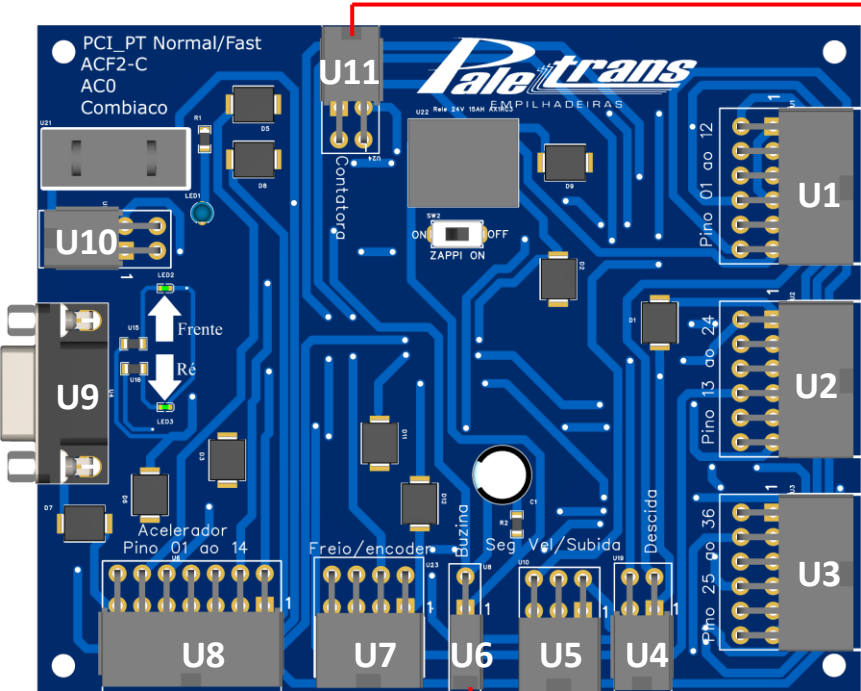

Conector PCI U6		
Pino da PCI	Buzina	Pino Controlador
1	1	
2	2	

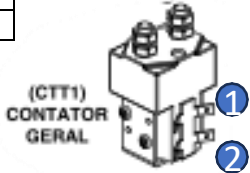

Conector PCI U11		
Pino da PCI	Cotatora Principal	Pino Controlador
1	1	12
2	2	10
3		
4		

Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco

SMART CONSOLE




Conector PCI U10		
Pino da PCI	Alimentação PCI	Pino Controlador
1	BAT +	
2	Pós contatora	3
3		
4	BAT -	

0430447	HAND-SET ZAPI	1
0430397	HAND-SET CURTIS	1
0450091	CHICOTE ALIMENTAÇÃO PCI	1
0450101	CHICOTE CONTROLADOR PCI	1


Conector PCI U9		
Pino da PCI	Pino do Controlador	Jamper PCI
1		
2	28	
3		
4		
5		
6	5	
7	27	
8		

Conector DB9, entrada Headset Zapi Combiaco

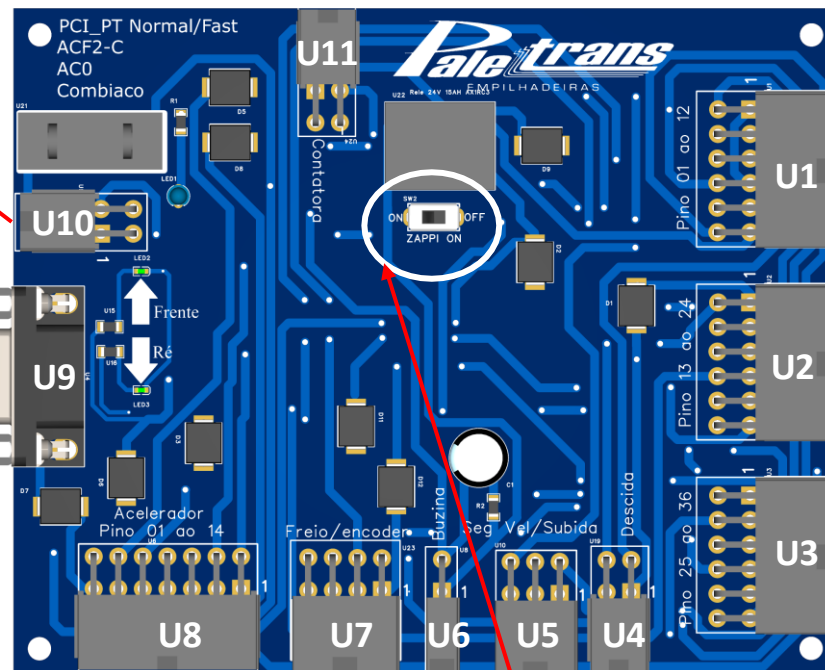

Deixar chave ligado no Zapi ON

Esquema de ligação PT Fast controlador Combiaco

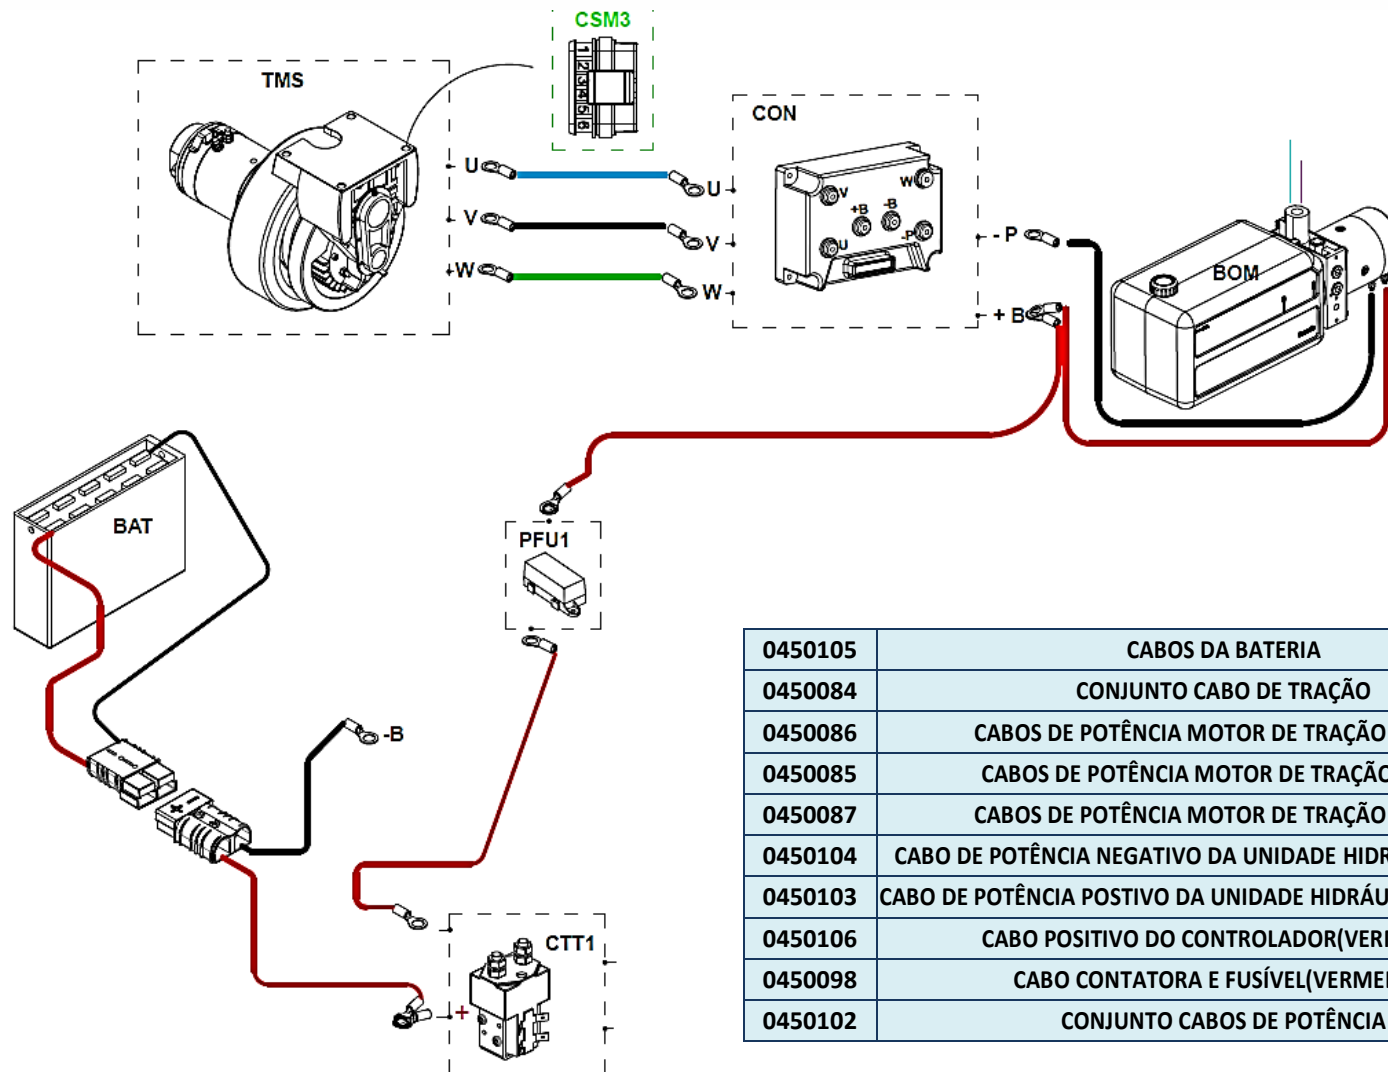

0450105	CABOS DA BATERIA	1
0450084	CONJUNTO CABO DE TRAÇÃO	1
0450086	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (VERDE)	1
0450085	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (AZUL)	1
0450087	CABOS DE POTÊNCIA MOTOR DE TRAÇÃO (PRETO)	1
0450104	CABO DE POTÊNCIA NEGATIVO DA UNIDADE HIDRÁULICA (PRETO)	1
0450103	CABO DE POTÊNCIA POSTIVO DA UNIDADE HIDRÁULICA (VERMELHO)	1
0450106	CABO POSITIVO DO CONTROLADOR(VERMELHO)	1
0450098	CABO CONTATORA E FUSÍVEL(VERMELHO)	1
0450102	CONJUNTO CABOS DE POTÊNCIA	1